


Tuya WiFi SOSボタン (呼出しボタン)

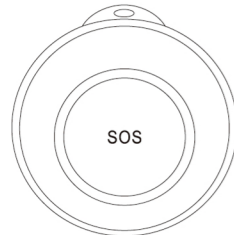

製品概要

このTuya WiFi SOSボタン (介護用呼出しボタン) は、WiFi接続に対応し、アプリを通して呼出しボタンからの発信を相手に正確に送信することができます。携帯などで連絡できない非常時、携帯を使用できない高齢者などが使用するのに最も適した機器です。

機能特徴

- WiFi無線接続
- RF無線伝送に対応するメイン受信機を設定できます (ボタンを押すと、ペアリングした受信側(メイン受信機及びスマホなど)に無線で送信されます)
- 呼出しボタンを押せば、ネットワークを通じてTuya Smartアプリにリアルタイムでその信号を伝えることができます。

アプリ操作及び監視

下のQRコードをスキャンするか、「Google Play」「App Store」で「Tuya Smart」を検索し、ダウンロードしてください。

1. アプリへの新規登録

Tuya Smartアプリを初めてご利用の方は、アカウント登録をお願いします。

2. Tuya WiFi SOSボタンのWiFi接続

01. 「Tuya Smart」アプリにログイン後「デバイスを追加」をクリックします。

02. 「セキュリティ&センサ」ページの「緊急ボタンSOS (WiFi)」を選択します。

03. WiFi入力ページにアクセスし、WiFiのパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

04. ボタンの裏にある「RESET」をピンなどで長押しし、ボタンのLED指示ライトが点滅すれば、ネットワークへ接続待機状態に入ったことを示します。「指示ライトの点滅を確認」を選択し、「次へ」をクリックします。

05. 呼出しボタン (SOSボタン) が接続できれば、自動的に「デバイス追加成功」ページに飛び、その後「完了」をクリックすればメイン画面に戻ります。接続できない場合は、WiFiの電波が、2.4GHzになっているか、再度確認してみてください。

デバイスの追加に成功したあと、「Tuya Smart」アプリで、Tuya WiFi SOSボタン(呼出しボタン)を押すと、SINGCALLメイン受信機全て接続済み及びWiFi受信機(スマホなど)で受信を確認することができます。

APモード接続 (ペアリング接続の代替)

注: ボタンが「低電力」状態にならないように確保してください。

- アプリの「全てのデバイス」ページにアクセスし、「デバイスを追加」のアイコンをクリックし、「セキュリティ&センサ」ページの「緊急ボタン(WIFI)」を選択します。

2. WiFi入力ページにアクセスし、WiFiのアカウントとパスワードを入力し、「次へ」をクリックして配置選定ページにアクセスします。

3. ページ右上をクリックして「互換モード」を選択します。ボタンの後ろにある「RESET」とボタンのキーを同時に長押しして、デバイス本体のLED指示ランプがスローフラッシュすると、ネットワーク配置状態に入ったことを示します。「次へ」をクリックしてデバイス状態の追加にアクセスします。

4. 「接続に行く」をクリックし、WiFiリストで「SmartLife-XXXX」を選択してボタンの接続を行います。ボタンのWiFiモジュールはアプリの画面に表示される接続検出器が配布するWiFiスポットによって1つのWiFiスポットを配布します (このボタンが配布するWiFiスポット名はSmarLife-XXXXで、パスワードはありません)。

5. アプリ配置開始ページで、アプリとデバイスは配置を行います。デバイスの配置に成功すると、自動的に「デバイス追加成功」のページに飛び。

6. デバイスの名称 (例えば、SOS) を選択し、「完了」をクリックしてメイン画面に戻ります。

デバイス詳細

デバイス画面右上の をクリックし、本デバイスの設定ページにアクセスし、本ページでデバイスのプロパティを設定することができます。

「Tuya Smart」アプリで、Tuya WiFi SOSボタン(呼出しボタン)を押した時にその通知を受け取ることができるかどうかを確認してください。また「Tuya Smart」アプリのアラームページで通知の履歴を確認できます。実際の使用時、メイン受信機やアプリを通してスマホなどに通知が来た場合には、呼出しボタンを押した方に連絡し、すぐに対応するようにしてください。「Tuya Smart」アプリのアラームページ画面右上の をクリックすれば、デバイス情報を確認することができます。

呼出しボタン (SOS Button) の名称: 名称を確認したり、名称を変更することもできます。

デバイス情報: デバイスの情報をチェック、確認できます。

Tuya WiFi SOSボタンの共有: 受信を確認する必要があるユーザーと情報を共有します。

よくある質問とフィードバック: デバイスを確認する必要がある場合は、デバイスを移動することができます。

充電残量のアラーム

電池 (バッテリー) の充電残量が少なくなった場合、セミスリープ状態になります。WiFi SOSボタン(呼出しボタン)を押して、赤ライトが60秒ごとに4回点滅すれば、充電をしてください。「Tuyasmart」アプリでは、充電残量が少なくなった場合にはアラームが表示されます。